

MANUEL UTILISATEUR



Autoplus Auto Series | Docking

Félicitations pour votre achat du **MedKlinn Autoplus Docking!**

Merci de lire avec attention cette notice d'instruction avant d'utiliser l'appareil. Cela vous permettra de profiter longtemps d'un environnement de qualité.

ATTENTION


1. Ne pas laisser à la portée des enfants.
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou l'exposer à des projections d'eau.
3. Ne pas modifier, démonter, ou réparer cet article par vous-même.
4. N'essayez pas d'ouvrir cet article, l'utilisateur ne doit pas procéder à des réparations. Ouvrir l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, consultez le guide de dépannage et si le problème persiste, contactez nous au 02.99.92.64.64 ou par mail : service.fr@medklinn.com .
5. Ne pas utiliser de solvants ou d'essences pour le nettoyer.

ATTENTION

1. Ne pas insérer d'objet tranchant ou coupant Dans les contacts et bornes de l'appareil. Cela risque d'entraîner un choc électrique et une détérioration de l'appareil.




PRÉSENTATION

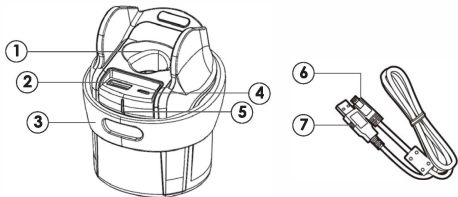


- ① Borne Autoplus ② Branchement USB (Sortie) ③ Bande adhésive (peut être retirée) ④ Prise Micro USB (Entrée) ⑤ LED
- ⑥ Micro USB connecteur ⑦ USB connecteur

OPERATION

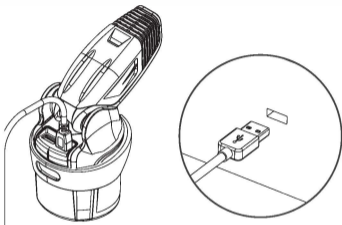

1. Insert the Autoplus in the Docking.
2. Insert the micro USB connector into the micro USB socket (input) of the docking station.
3. Insert the USB connector into the USB socket of your vehicle.
4. A blue LED light will appear at the front of the Docking. This indicates that the docking is functioning.

OPERATION

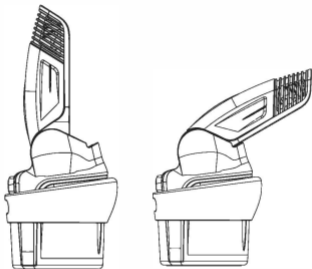

Range of Rotation is 60 degree.

Please ensure the Autoplus is facing out. The Autoplus can be rotated up to suit the configuration of your vehicle. Gently rotate the Autoplus until it reaches the desired position.

Remarks: The USB socket of the docking can be used as a source of power supply for the other devices such as phones, tablets and etc.

MAINTENANCE AND SERVICING

There is no routine or regular maintenance required.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. I have inserted the USB cable into docking station and connect to the vehicle's USB socket, but the LED light is not lit.

First, ensure the vehicle's USB socket is functioning. Then make sure the USB cable is securely inserted to the USB sockets, and that the vehicle's ignition is turned on.

If the LED light is not lit, check if the Autoplus is functioning. If Autoplus is functioning, it means the LED light has fused. The Docking is still functioning normally. If the Autoplus is not functioning, use another USB cable to repeat the above steps. If the Autoplus is functioning with another cable, it means your cable is malfunctioned. If the Autoplus still does not function with another cable, contact your nearest authorized MedKlinn Service Centre.